

Le agradecemos la compra del producto que tiene entre sus manos. Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar el programador.

VISIÓN GENERAL:

Enlace a grifo provisto de filtro metálico



CARACTERÍSTICAS:




- Programación **sencilla**.
- **133 combinaciones** de nebulización, ajustadas a las necesidades típicas de cualquier sistema de nebulización.
- Indicador de batería baja.
- Compartimento **estanco** para las baterías.
- Funciona con 1 batería de 9 voltios.
- Mecanismo interno de **membrana**.
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar.
- Frontal del programador **extraíble**.
- Tapa **protectora** transparente.
- **Filtro** metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4".
- Incorpora **conexión** a tubería 3/8".

⚠
ATENCIÓN:
 USAR SÓLO
 CON AGUA FRÍA.

2 años de GARANTÍA


1 - Instalación de la pila.

- Extraiga el frontal del programador tirando suavemente de él.
- Quite los 2 tornillos que sujetan el compartimento de la pila del frontal.
- Conecte una pila alcalina rectangular de 9 V. y atornille de nuevo el compartimento. Coloque el frontal de nuevo en su sitio y rosque el programador al grifo. La pantalla del programador se encenderá con la programación por defecto. En el caso de que la pila no tenga suficiente carga, el testigo de la esquina superior izquierda parpadeará y el programador se apagará.

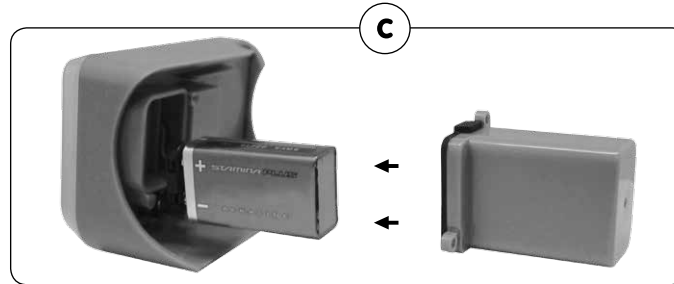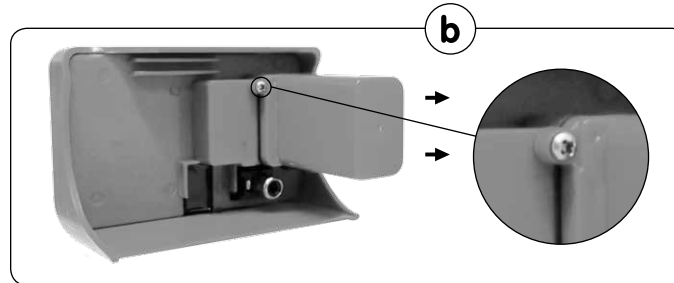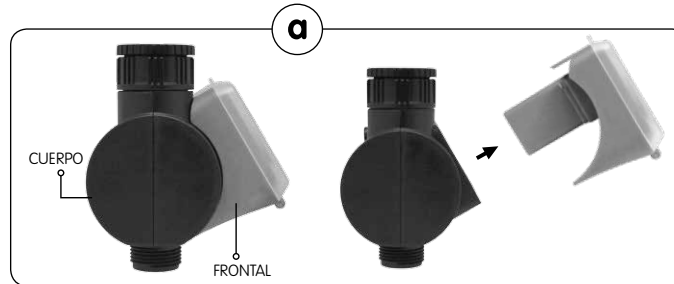

Este símbolo indica que, de acuerdo con la normativa local, este producto y/o su pila no se desechará junto con los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a los puntos de recogida estipulados por la administración local. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su pila en el momento de desecharlo contribuirán a preservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medio ambiente.

1- Programación.

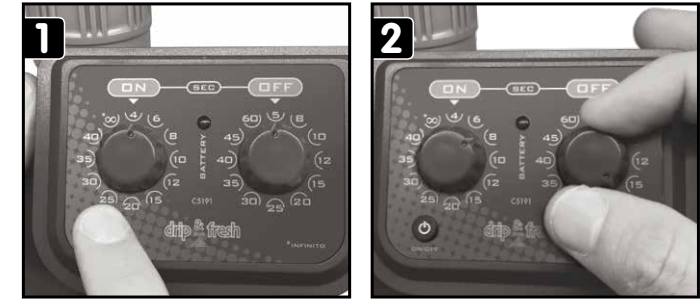

Encender el programador (botón ⏻).

Fijar los tiempos de marcha (dial izquierdo) y paro (dial derecho).

Si desea nebulizar ininterrumpidamente ponga el dial ON en la opción infinito (∞). El dial OFF quedará anulado. Apague el programador después de su uso (botón ⏻).

3- Funcionamiento.

Transcurridos unos segundos el programador permitirá el paso del agua durante el tiempo establecido en ON y se mantendrá cerrado el número de segundos establecidos en OFF, realizando ciclos de manera ininterrumpida.

4- Solución de problemas.

Si no sale agua, compruebe lo siguiente:

1. El grifo está cerrado. Ábralo.
2. Las pilas se han agotado. Remplácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en donde fue adquirido.

5- Duración de la pila.

A pesar de estar utilizando un programador pensado para un uso intensivo, la duración de la pila será variable y dependerá del modelo que use (recomendamos que sea siempre alcalina) y de los ciclos de encendido y apagado que establezca. Ciclos mas cortos requerirán mayor consumo de energía.

6- Garantía.

Este producto, de acuerdo a las normativas europeas, tiene una garantía de 2 años frente a defectos de fabricación o mal funcionamiento. Si el dispositivo no funciona correctamente dentro del periodo indicado, contacte con el establecimiento donde lo compró para ejecutar la garantía.

Agradecemos a compra do produto que tem entre suas mãos.
Por favor leia estas instruções com atenção antes de utilizar o programador.

VISÃO GERAL:



CARACTERÍSTICAS:

- Programação simples.
- **133 programas** de nebulização preconcebidos, ajustados às necessidades típicas de qualquer sistema de nebulização.
- Indicador de bateria fraca.
- Compartimento de pilhas **estanque**.
- Funciona com 1 pilha de 9 volts.
- Mecanismo interno de **membrana**.
- Pressão de utilização mínima: 1 Bar.
- Frontal do programador **extraíbel**.
- Tampa **protectora** transparente.
- Inclui **conexão** de 3/8".
- **Filtro** de metal e 2 adaptadores para torneiras 1/2 "e 3/4".







ATENÇÃO:
UTILIZAR APENAS
COM ÁGUA FRIA.




1 - Instalação da pilha.

- Retire a cabeça do programador puxando suavemente.
- Retire os 2 parafusos que sujeitam o compartimento da pilha na cabeça.
- Coloque uma pilha alcalina retangular de 9 V. e aparafuse de novo o compartimento. Coloque a cabeça de novo no seu lugar e rosque o programador à torneira. O ecrã do programador acender-se-á com a programação por defeito. No caso de que a pilha não tenha suficiente carga, o símbolo do canto superior esquerdo piscará e o programador apagar-se-á.

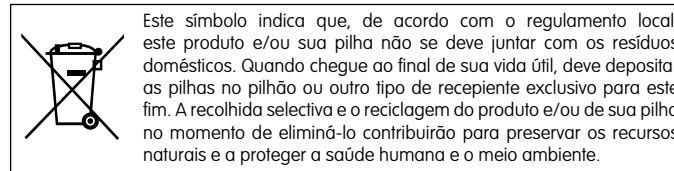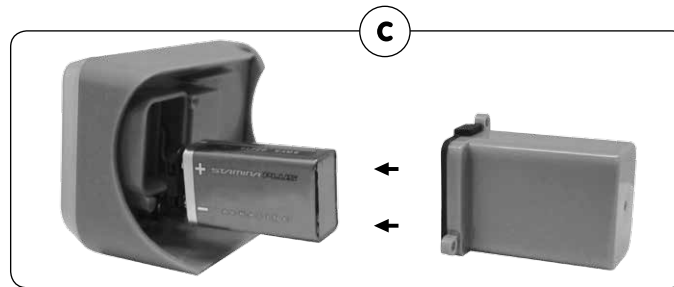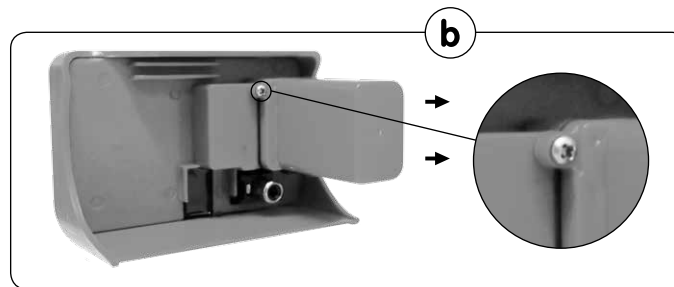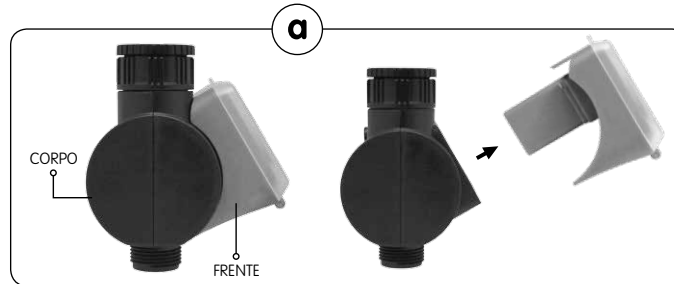

1- Programación.

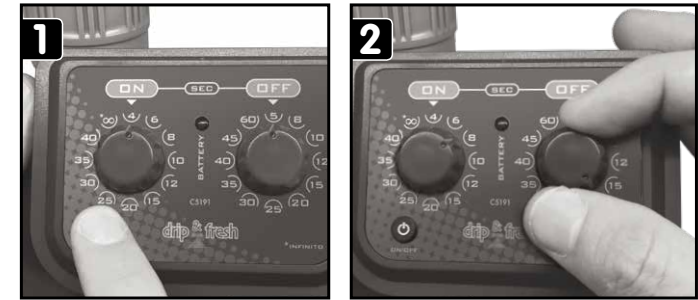

Ligar o programador (botão ϕ).

Configure os tempos de arranque (botão esquerdo) e intervalo (botão direito).

Se deseja nebulizar ininterruptamente ponha o botão ON na opção "infinito" (∞). O botão OFF ficará anulado. Desligue o programador após utilização (botão ϕ).

3- Funcionamento.

Decorridos uns segundos o programador abrirá a passagem de água durante o tempo estabelecido em ON e manter-se-á fechado o número de segundos estabelecidos em OFF, realizando ciclos de maneira ininterrupta.

4- resolução de problemas.

Se não correr água:

1. A torneira tem de estar aberta.
2. As pilhas estão descarregadas.
3. Verifique se os selectores estão correctos.
4. Se o programador continuar sem funcionar, contacte o seu fornecedor.

5- Duração da pilha.

Apesar de estar a utilizar um programador pensado para um uso intensivo, a duração da pilha será variável e dependerá do modelo que use (recomendamos que seja sempre alcalina) e dos ciclos de ligado / desligado que estabeleça. Ciclos mais curtos requererão maior consumo de energia.

6- Garantia.

Este produto, de acordo aos regulamentos europeus, tem uma garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação ou mau funcionamento. Se o dispositivo não funcionar correctamente dentro do período indicado, contacte com o estabelecimento onde o comprou para executar a garantia.