




INSTRUCCIONES:

- Conecte la entrada de agua en la entrada (A).
- Conecta la línea de toberas en la salida (B).
- Conecte una tubería a desagüe en la salida (C).
- Conecte el enchufe a una base estándar (220V).
- Regule los tiempos del programador (D) para los ciclos de arranque y paro.
- Dele al interruptor (E).

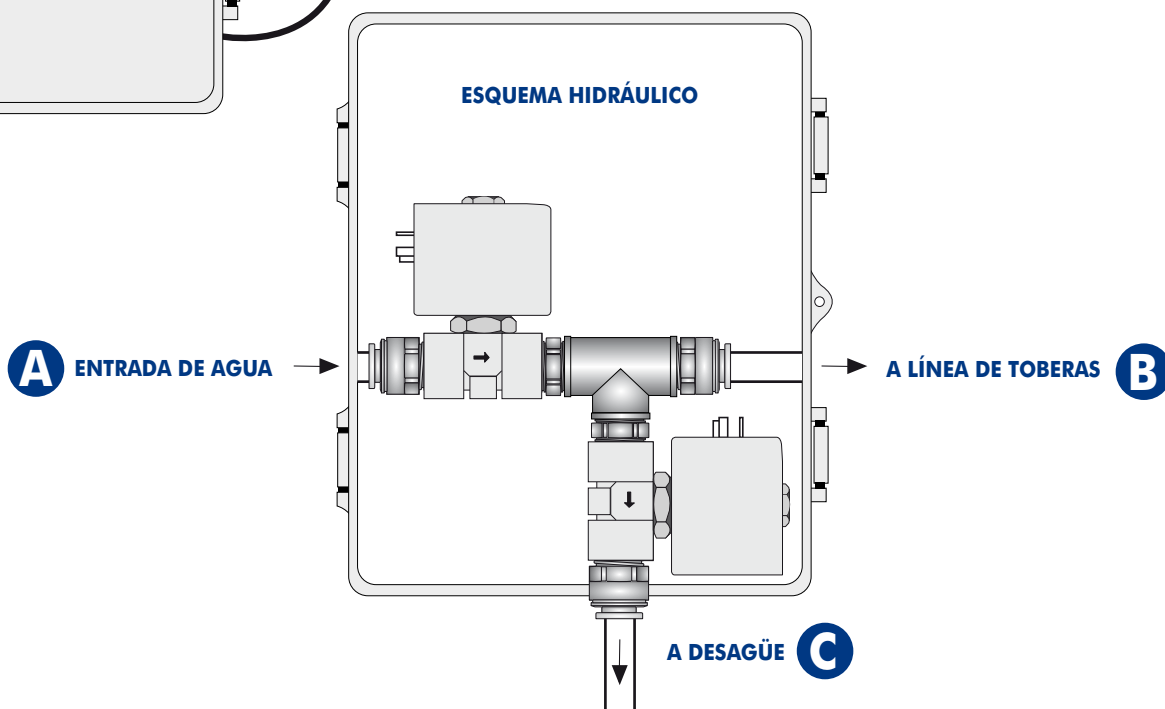

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMADOR TWIN

1- Gire el botón 1 hasta marcar el tiempo deseado de funcionamiento de su equipo de nebulización.

2- Gire el botón 2 hasta marcar el tiempo de apagado del sistema.


3- Coloque los switch 5 en posición "S" (segundos) o "M" (minutos). Normalmente los tiempos los marcaremos en segundos.

4- Coloque los switch 6 en la posición de 6 o 60 "S" según queramos marcar intervalos de 0 a 6 segundos o de 0 a 60 segundos.

5- Conecte la clavija en el enchufe y de al interruptor de marcha y paro.

Su equipo está en funcionamiento.

Puede modificar los tiempos de encendido y apagado seleccionándolos directamente en los botones 1 y 2, aunque esté en funcionamiento el equipo.

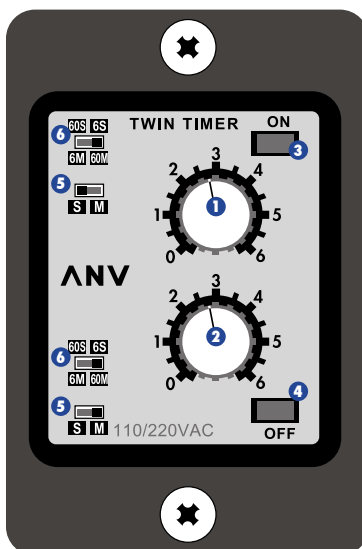

- 1 Duración de marcha.
- 2 Duración de paro.
- 3 Indicador de marcha.
- 4 Indicador de paro.
- 5 Selección de tiempos de intervalos en segundos o minutos.
- 6 Selección de tiempo de funcionamiento en segundos o minutos. el switch indica que la selección se hará de 0 a 60 segundos o de 0 a 6 segundos, o bien si el switch esta activado en minutos, la selección se hará de 0 a 6 minutos o de 0 60 minutos.